


## FASZINATION FEUER NEU ERLEBEN

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Glas-Feuerschale von **Comfy Moments**. Damit haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches Ihnen viele gemütliche Stunden mit einem eindrucksvollen Flammenspiel garantiert. Die zu 100 % aus Quarzglas bestehenden Feuerschalen zaubern aufgrund der durchscheinenden Eigenschaften des Materials ein einzigartiges Flair auf Ihre Terrasse oder in Ihren Garten. Auch für die Gestaltung von Fußgängerzonen oder vor Ladengeschäften sind die hochwertigen Feuerschalen optimal geeignet.

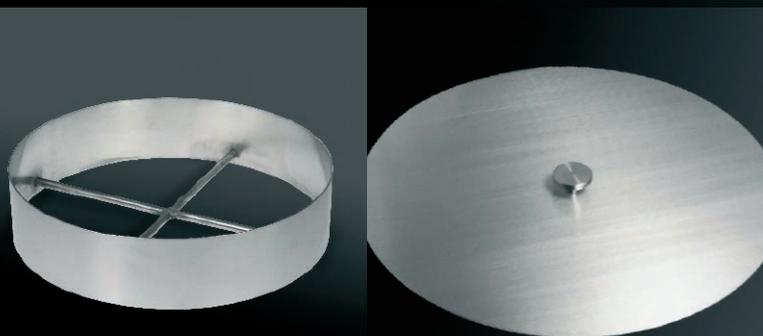

## LIEFERUMFANG

- Glas-Feuerschale Ø 40, 50, 60 oder 70 cm
- Sockel aus Edelstahl
- Deckel aus Edelstahl

Sie finden die Bedienungsanleitung für die **Comfy Moments** Glas-Feuerschalen zum Download unter [www.ComfyMoments.de](http://www.ComfyMoments.de)

## KONTAKT

**Comfy Moments** ist eine Marke der Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG  
Georg-Mehrtens-Straße 5, 01237 Dresden

## WAS MUSS BEIM ANZÜNDEN BEACHTET WERDEN?

---

Stellen Sie die Feuerschale vor der Nutzung auf den mitgelieferten Sockel und platzieren Sie beides auf einer feuerfesten Unterlage, z. B. einem Kies- oder Sandbett oder einer Steinplatte. Zum Anzünden dürfen nur feste Grillanzünder, Kohlen oder Holzspäne verwendet werden. Dabei sollten Sie zunächst kleinere Holzstücke bzw. Anzündholz auflegen und später größere Scheite nachlegen. Am besten eignen sich Harthölzer, wie Buche oder Eiche. Diese Hölzer punkten mit einer längeren Brenndauer sowie einem geringeren Harzanteil im Vergleich zu weichen Holzarten. Achten Sie zudem darauf, nur ausreichend durchgetrocknetes Holz zu verwenden, da sich nasses Holz schlecht entzünden lässt und es zudem zu einer starken Rauchentwicklung kommen kann. Achtung: Wird das Holz in die Feuerschale geworfen, kann dies zu Beschädigungen am Glas führen. Zudem entsteht dadurch unnötiger Funkenflug, der eine Brandgefahr darstellen kann. Legen Sie daher die Scheite behutsam in die Glas-Feuerschale ein. Wir empfehlen Ihnen das Tragen von feuerfesten Handschuhen.



## WIE WIRD DIE FEUERSCHALE GEREINIGT?

---

Nutzen Sie den mitgelieferten Deckel, um nach dem Abbrand die entstandene Asche bis zur Entsorgung geschützt vor Wind und Wetter aufzubewahren. Wenn die Asche ausgekühlt ist, entfernen Sie die Verbrennungsrückstände einfach mit einer handelsüblichen Ascheschaufel. Falls nötig, kann die glatte Innenfläche einfach mit einem feuchten Tuch sauber gewischt werden. Die Verwendung von harzhaltigen Hölzern wie Kiefer oder Fichte kann die Reinigung erschweren.

## SICHERHEITSHINWEISE FÜR UNBESCHWERTEN FLAMMGENUSS

---

Die **ComfyMoments** Glas-Feuerschalen dürfen nur im Freien verwendet werden. Halten Sie dabei genügend Abstand zu Gebäuden und brennbaren Materialien. Damit vermeiden Sie eine Brandgefahr durch Funkenflug oder zu große Hitze. Die gültigen Abstände für offene Feuerstellen erfahren Sie von Ihrem zuständigen Ordnungsamt oder der jeweiligen Gemeinde. Die Feuerschale darf nie unbeaufsichtigt betrieben werden. Verbrennen Sie in der Feuerschale keine Abfälle und bewegen Sie die Geräte nicht, während diese in Betrieb sind. Bei unsachgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Haftung.