

## Feuerstellen mit Sockel

Anleitung und weitere Informationen



**Ranger**  
**Bonfire**  
**Yukon**



**Canyon**



**Mesa**

## So verwenden Sie Ihre Solo Stove Feuerstelle

### 1. Schritt

Entfernen Sie den verschachtelten Feuerring und legen ihn beiseite.

### 2. Schritt

Geben Sie zunächst das Anzündholz und kleine Holzstücke in die Mitte der Feuerstelle.

**Hinweis für Mesa:** Bei Verwendung von Pellets setzen Sie nach Schritt 2 den entsprechenden Adapter aus dem Lieferumfang ein.


### 3. Schritt

Zünden Sie das Feuer an.

### 4. Schritt

Platzieren Sie den Feuerring aus dem 1. Schritt auf die Feuerstelle, wobei die angewinkelten Kanten nach oben zeigen müssen.

**Tipp:** Nur bei korrekter Anwendung schützen Sie die Feuerstelle vor Wind und ermöglichen eine zentrierte Flamme in der Mitte.

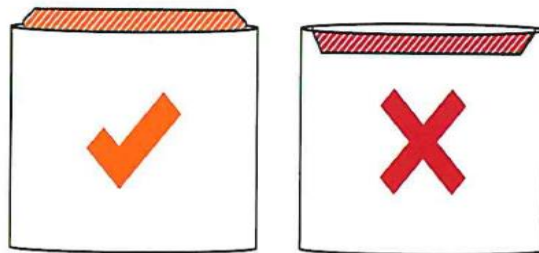

### 5. Schritt

Wenn die Glut immer heißer wird, fügen Sie erst ein bis drei und dann weitere Holzstücke hinzu, bis die Feuerstelle gefüllt ist.

**Tipp:** Für ein optimales Ergebnis sollten Sie nicht zu viel Holz auf einmal verwenden, damit die oberen Luftlöcher nicht verdeckt werden.

**Hinweis für Mesa:** Bei Verwendung von Pellets geben Sie die gewünschte Menge in den Ring des Pellet-Adapters.

### 6. Schritt

Zum Ende des Abends fügen Sie kein weiteres Holz hinzu und lassen das Feuer von alleine ausgehen.

**Hinweis für Mesa:** Fügen Sie weitere Pellets nur langsam hinzu, damit die Flamme nicht erstickt.

### 7. Schritt

Nach dem vollständigen Abkühlen der Feuerstelle können Sie sie umdrehen bzw. die Ascheschale entnehmen, um die Rückstände zu entfernen.

## Reinigung und Lagerung

Nach jedem Gebrauch sollte die Ascheschale im abgekühlten Zustand entleert werden. Zusätzlichen Schmutz können Sie mit einem trockenen Tuch entfernen.

Der Kontakt mit Regen und Schnee sollte unbedingt vermieden werden. Die Lagerung Ihrer Feuerstelle erfolgt am besten unter der passenden Abdeckung sowie an einem trockenen und geschützten Standort. Bei Canyon ist bereits eine Hülle enthalten. Für Ranger, Bonfire und Yukon erhalten Sie diese separat im [kamdi24-Shop](#). Um leichten Niederschlag und Schmutz fernzuhalten, können Sie für Mesa, Ranger und Bonfire außerdem die im Lieferumfang beiliegende Tragetasche nutzen. Sie ist jedoch nicht zur dauerhaften Lagerung im Freien gedacht.

Aufgrund der hohen Temperaturen, die während des Brennens entstehen, kann es an den Außenseiten zu Verfärbungen kommen. Im Inneren der Feuerstelle ist ebenfalls eine Fleckenbildung möglich. Dieser Prozess ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

Weiterhin weist Edelstahl eine erhöhte Rostbeständigkeit auf, ist jedoch nicht vollständig rostfrei. Deshalb sind Rostflecken durchaus möglich. Sie werden außerdem durch die Einwirkung von Feuchtigkeit begünstigt. Eine trockene und luftdichte Lagerung wird dringend empfohlen.

Sollten Sie die Feuerstelle Mesa mit einer farbigen Keramikbeschichtung besitzen, wird diese in der Regel nicht patinieren.

## Tipps und Wissenswertes

Für beste Ergebnisse verwenden Sie am besten nur trockenes Hartholz.

Wenn Sie Ihre Feuerstelle zum ersten Mal verwenden, benötigt der einzigartige doppelwandige Luftstrom im Gerät etwa 5-15 Minuten, um die volle Wirkkraft zu erreichen. Je gleichmäßiger Ihr Feuer in der Feuerstelle brennt, desto deutlicher wird das Flammenmuster der Sekundärverbrennung sichtbar.


Das Überfüllen der Feuerstelle über den oberen Luftlöchern verringert die Wirkkraft und erzeugt mehr Rauch.

Längerer Kontakt mit rauem Wetter erhöht Rost und Verfärbungen. Die Lagerung sollte an einem kühlen und trockenen Standort erfolgen.

## So verwenden Sie den Solo Stove Sockel


Betrifft die Modelle Ranger, Bonfire, Yukon und Canyon

Der mitgelieferte Sockel dient zum zusätzlichen Schutz Ihrer Feuerstelle, wenn sie auf hitzeempfindlichem Boden wie Holz steht. Stellen Sie zunächst den Sockel auf einen geraden Untergrund und geben die Feuerstelle mittig darauf. Entzünden Sie das Feuer und genießen Ihren Abend!

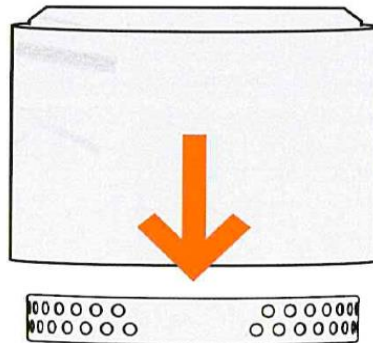

Zur einfachen Lagerung können Sie den Sockel direkt in Ihrer Feuerstelle verstauen. Zuvor sollten alle Bestandteile vollständig abgekühlt sein. Für weiteren Schutz vor Witterungen sollten Sie Ihren Solo Stove in der passenden Abdeckung verstauen. Die Modelle Ranger und Bonfire können zusätzlich in die dazugehörige Tragetasche gepackt werden.

**Achtung: Die Löcher im Sockel dienen dem Luftauslass und können scharfe Kanten haben. Fassen Sie die Löcher nicht an und nutzen Sie diese auch nicht zum Transportieren.**

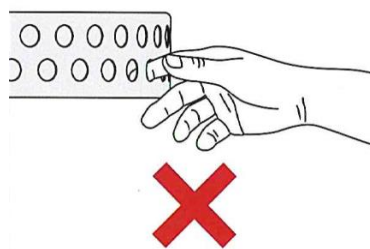

## Tipps und Sicherheitshinweise

Die Sockel der Feuerstellen ermöglichen einen sicheren Abstand zu brennbaren Materialien wie Holzböden. Dennoch werden die Außenseiten der Feuerstellen extrem heiß und es kann zum Austreten heißer Luft kommen. Lassen Sie die Feuerstellen und Sockel während des Betriebs nie unbeaufsichtigt. Seien Sie immer vorsichtig! Benutzung auf eigene Gefahr!

Versichern Sie sich ggf. bei Ihrem Händler oder Bauunternehmer, ob die Oberfläche für hohe Temperaturen genutzt werden kann.

## Hinweise zur Nutzung der Solo Stove Feuerstellen

Achtung: Anwendung nur für den Außenbereich!

1. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen erst nach Lesen der Anleitung und folgender Hinweise. Andernfalls sind schwere Verletzungen oder Todesfälle möglich.
2. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen immer in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen, staatlichen und nationalen Vorschriften. Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer örtlichen Feuerwehr.
3. Die Solo Stove Feuerstellen sind kein Spielzeug und können gefährlich sein. Beachten Sie beim Gebrauch die gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie bei einer offenen Feuerstelle.
4. Unter 18-jährige sollen die Solo Stove Feuerstelle nicht bedienen, außer es erfolgt unter Aufsicht eines Erwachsenen.
5. Lassen Sie die Solo Stove Feuerstellen während der Verwendung niemals unbeaufsichtigt. Insbesondere wenn Kinder und Haustiere sowie brennbare Materialien in der Nähe sind, ist äußerste Vorsicht geboten.
6. Verändern oder modifizieren Sie die Solo Stove Feuerstellen in keiner Weise. Andernfalls sind schwere Verletzungen oder Todesfälle möglich.
7. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen nicht zum Heizen von Innenräumen. Giftiges Kohlenmonoxid kann sich ansammeln und zum Erstickten und möglicherweise zum Tod führen.
8. Die Solo Stove Feuerstellen dürfen nicht in Gebäuden, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich genutzt werden.
9. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen nicht unter einem Regal oder Verdeckung sowie in der Nähe von ungeschützten brennbaren Konstruktionen. Vermeiden Sie die Verwendung unter oder in der Nähe von überhängenden Bäumen oder Sträuchern.
10. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen immer nur auf einem ebenen, feuerfesten Boden.
11. **ACHTUNG!** Seien Sie bei der Verwendung der Solo Stove Feuerstellen in der Nähe von brennbaren Materialien besonders vorsichtig. Die Verwendung auf Holzunterlagen geschieht auf Ihr eigenes Risiko und kann bei einer fehlenden oder zu niedrigen Erhöhung zu Verbrennungen oder Entzündungen führen. Auch bei der Nutzung eines Solo Stove Sockels können sich Holz und hitzeempfindliche Materialien hinsichtlich ihrer Qualität und Hitzebeständigkeit unterscheiden. Versichern Sie sich ggf. bei Ihrem Händler oder Bauunternehmer, ob die Oberfläche für hohe Temperaturen genutzt werden kann. Andernfalls sorgen Sie für eine Erhöhung mit genügend Abstand zum Boden und anderen brennbaren Materialien, um mögliche Schäden zu vermeiden.
12. Verwenden Sie kein Benzin, Kerosin, Dieselmotoren, Feuerzeugflüssigkeit, Alkohol oder andere brennbare Dämpfe sowie Flüssigkeiten um die Solo Stove Feuerstellen anzuzünden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder Schäden kommen, insbesondere wenn entzündliche Flüssigkeiten auf den Boden der Feuerstellen gelangen.
13. Beugen Sie sich beim Anzünden oder während des Feuers nicht über die Solo Stove Feuerstellen. Stellen oder legen Sie auch keine Objekte während der Nutzung an die Feuerstellen.

14. Alle Oberflächen der Solo Stove Feuerstellen sind während des Betriebs extrem heiß. Lehnen Sie sich während der Nutzung nicht an die Solo Stove Feuerstellen. Berühren oder bewegen Sie die Solo Stove Feuerstellen erst, wenn das Feuer vollständig erloschen und abgekühlt ist. Direkter Kontakt kann zu Verbrennungen und schweren Verletzungen führen.
15. Halten Sie den Bereich um die Solo Stove Feuerstellen während der Nutzung frei von entzündlichen Materialien, Benzin oder anderen brennbaren Flüssigkeiten. Die Solo Stove Feuerstellen dürfen nicht in explosiven Umgebungen verwendet werden.
16. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen nicht in der Nähe von Autos, Lastwagen, Lieferwagen oder Wohnmobilen.
17. Halten Sie alle Stromkabel von den Solo Stove Feuerstellen fern.
18. Verwenden Sie die Solo Stove Feuerstellen nicht bei Wind.
19. Tragen Sie bei der Nutzung der Solo Stove Feuerstellen keine brennbare oder weite Kleidung.
20. Die Verwendung von Alkohol, verschreibungs- oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Verbrauchenden beeinträchtigen, die Solo Stove Feuerstellen sicher zu bedienen.
21. Die Solo Stove Feuerstellen sind für die ausschließliche Verwendung mit Scheitholz ausgelegt und sollten nicht mit Brennkohle entzündet werden. Eine Ausnahme bildet das Modell Mesa, das zusätzlich mit Pellets befeuert werden kann.
22. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers, da dies zu Schäden an den Feuerstellen und zu Verletzungen bei Ihnen selbst führen kann.
23. Entsorgen Sie die Asche ordnungsgemäß! Dafür sollte sie in einen Metalleimer mit passendem Deckel gekippt werden. Die Asche und Kohlereste können noch einige Zeit heiß sein, sodass es auch nach Stunden zu einer Entflammung kommen kann.
24. Überprüfen Sie die Solo Stove Feuerstellen nach langer Zeit der Nichtnutzung auf Anzeichen von Schäden und Kreosot-Ablagerungen. Nehmen Sie die Feuerstellen nicht in Betrieb, bis notwendige Reparaturen und/oder Reinigungen abgeschlossen sind.
25. Die Solo Stove Feuerstellen sind nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt.