

QUICK START GUIDE

(technical subjects to change
Date 11/2017)



Raumtemperaturfühler Aufputz – RTF3/RTFVA Indoor temperature sensor surface-mounted - RTF3/RTFVA

Installation / Gewährleistung Installation / Guarantee

- Die Installation der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
 - Die Geräte dürfen nur im spannungslosen Zustand angeschlossen werden.
 - Die Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, des TÜV und der örtlichen EVU sind zu beachten.
 - Die EMV Richtlinien sind zu beachten. Es sind geschirmte Anschlussleitungen zu verwenden, wobei eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen vermieden werden soll.
 - Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann die Funktionsweise negativ beeinflussen.
 - Der Käufer hat die Einhaltung der einschlägigen Bau- und Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.
 - Dieses Gerät darf nicht für sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden, wie z. B. zum Schutz von Personen als Not-Aus-Schalter an Anlagen.
 - Bei unsachgemäßer Verwendung sind entstehende Mängel und Schäden von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
 - Folgeschäden welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
 - Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage und Bedienungsanleitung. Änderungen sind im Sinne des technischen Fortschritts und der Verbesserung der Produkte jederzeit möglich.
 - Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen sämtliche Gewährleistungsansprüche.
- The installation of the devices should be done only by qualified personnel.
 - The device may only be connected with the power off.
 - The safety of the VDE, the states, the TÜV and the local energy supply company must be observed.
 - The EMC directives must be observed. It must be shielded connecting lines, laying parallel with current-carrying lines should be avoided.
 - Operation in the vicinity of equipment that do not comply with EMC directives may adversely affect the functioning.
 - The buyer has to ensure compliance with the relevant building and safety guidelines.
 - This product should not be used for safety-related tasks, such as the protection of persons as an emergency stop switch on equipment.
 - Improper use of any defects and damages are excluded from the warranty and liability.
 - Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
 - Solely the technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions supplied with the instrument. Changes are possible at any time in the sense of technical progress and the improvement of products.
 - Changes of the device by the user, all warranty claims.

QUICK START GUIDE

(technical subjects to change
Date 11/2017)




Raumtemperaturfühler Aufputz – RTF3/RTFVA Indoor temperature sensor surface-mounted - RTF3/RTFVA

Anwendung Application

Unsere RTF3 / RTFVA Raumtemperaturfühler dienen zur Messung der Temperatur in Wohn- und Büroräumen, Empfangshallen, Foyers usw. Das moderne und schlichte Design ermöglicht eine einfache und unauffällige Montage. Die großen Lüftungsgitter gewährleisten eine nahezu barrierefreie Luftzirkulation, wodurch eine hohe Messgenauigkeit erreicht wird. Mit den entsprechenden Sensoren (siehe Tabelle) sind die Fühler auf alle gängigen Regel- und Anzeigesysteme abschaltbar.

For measuring the temperature in living and office spaces, reception halls, foyers etc. The modern and plain design allows for easy and inconspicuous mounting. With the help of the respective sensors (see below), the device can be connected to all conventional control and display systems.



Merkmale Characteristics

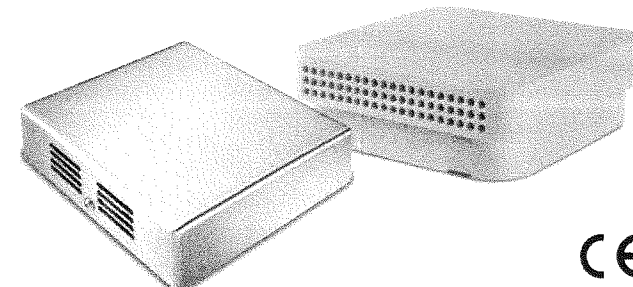

Technische Daten Technical data

Allgemein General information	
Temperatursensor Temperature sensor	DS18B20, LMZ35Z NTC 1.8k/ 5k/ 10k / 25k / Precon, Ni1000, Ni1000TK5000, KTY81-110, KTY81-210 Pt100, Pt1000 (KI, A, B, 1/3DIN)
Tmax. Gehäuse Tmax. Casing	75°C
Schaltungsart* Switching mode*	2-Leiter-Anschluss two-wire connection
Anschlussklemme Connection clamp	Schraubklemme max. 1.5 mm ² Screw clamps, max. 1.5 mm ²
Gehäuse Casing	RTF3: ABS, RAL 9010 RTF3: ABS, RAL 9010 RTFVA: Edelstahl 1.4571 RTFVA: Stainless steel 1.4571
Abmessung Gehäuse Dimensions Casing	RTF3: 87,5x87,5x30 mm RTFVA: 75x75x25 mm
Schutzart Protection class	IP30
*speziell auf Anfrage *special models available on demand	

Anschluss Electrical connection

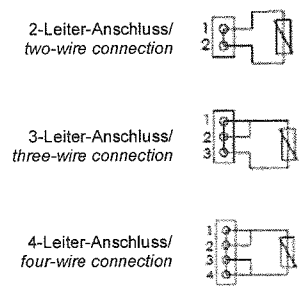

QUICK START GUIDE

(technical subjects to change)
Date 11/2017)




Raumtemperaturfühler Aufputz – RTF3/RTFVA Indoor temperature sensor surface-mounted - RTF3/RTFVA

Widerstandskennlinie Resistance characteristics

Temp. °C	PT100 Ohm	PT1000 Ohm	NH1000 Ohm	NH1000 1kOhm	NTC 1kOhm	NTC 1.8kOhm	NTC 3kOhm	NTC 5kOhm
-50	80.31	803.1	743	750.85	32586	21131	200338	
-40	84.27	842.7	791	830.85	18641	35658	100701	166556
-30	88.22	882.2	842	871.89	16661	21131	53005	87897
-20	92.16	921.6	893	913.48	14682	12808	29092	48322
-10	96.09	960.9	946	956.24	1275	7992	16589	27584
0	100	1000	1000	1000	2861	5095	9795.2	16300
10	103.9	1039	1056	1044.79	1781	3221	5971.12	9642
20	107.79	1077.9	1112	1090.66	1206	2212	3748.1	5244
25	109.74	1097.4	1141	1113.99	1000	1820	3000	5000
30	111.67	1116.7	1171	1137.61	834.2	1504	2416.8	4029
40	115.54	1155.4	1230	1185.71	589.2	1042	1597.5	2664
50	119.4	1194	1291	1234.87	424	735	1080.3	1803
60	123.24	1232.4	1353	1285.44	310.4	528	746.12	1246
70	127.07	1270.7	1417	1337.14	231	384	526.49	879
80	130.89	1308.9	1483	1390.12	174.5	284	376.65	630
90	134.7	1347	1549	1444.39	133.6	213	274.83	459
100	138.5	1385	1618	1500	103.7	162	203.59	340
110	142.29	1422	1688	1556.68	81.4	125	153.03	256
120	146.06	1460.6	1760	1615.36	64.7	97	115.58	195
130	149.82	1498.2	1833	1676.18	51.9	76	88.95	150
140	153.58	1535.8	1909	1738.47	42.1	60	70.22	117
160	167.31	1673.1	1987	1799.26	34.4		55.44	83

Temp. °C	NTC 10kOhm	NTC 20kOhm	KTY 51-210	KTY 11-6	KTY 81-110	KTY 81-121	NTC 10kPRECON	LM2352
-50			1068.65	1035.91	515	510	454910	2232
-40	333282	604170	1158.66	1139.27	567	562	245089	2332
-30	175846	412798	1269.25	1260.39	624	617	137307	2432
-20	96659	220734	1386.15	1386.25	684	677	79729	2532
-10	55171	122439	1508.65	1495.86	747	740	47843	2632
0	32600	70440	1639.6	1630.21	815	807	29568	2732
10	19885	41544	1778.1	1772.32	886	877	18813	2832
20	12489	25341	1924.15	1922.17	961	951	12272	2932
25	10000	20000	2000	2000	1000	960	10000	2982
30	8056	15889	2077.6	2079.77	1040	1029	8195	3032
40	5329	10214	2238.9	2245.17	1122	1111	5593	3132
50	3806	8716	2407.6	2418.21	1209	1196	3894	3232
60	2492	4517	2583.8	2599.06	1299	1286	2763	3332
70	1756	3110	2767.5	2787.65	1382	1376	1994	3432
80	1280	2167	2958.8	2983.99	1490	1475	1462	3532
90	920	1541	3152.5	3188.08	1591	1575	1088	3632
100	682	1114	3363.9	3399.61	1696	1679	821	3732
110	513	818	3577.75	3619.5	1805	1786	629	3832
120	391	608	3799.1	3846.83	1915	1896	486	3932
130		457	4028.05	4081.91	2023	2003	360	4032
140		347	4188.1	4244.74	2124	2103	301	4132
160		266	4397.7	4575.31	2211	2199	240	4232

Maßzeichnung Draft

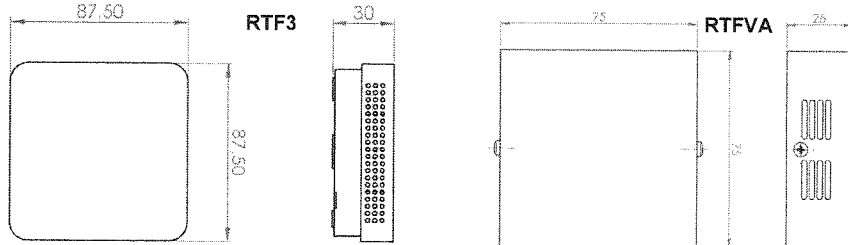


QUICK START GUIDE

(technical subjects to change)
Date 11/2017)



Raumtemperaturfühler Aufputz – RTF3/RTFVA Indoor temperature sensor surface-mounted - RTF3/RTFVA

Montagehinweis Mounting advice

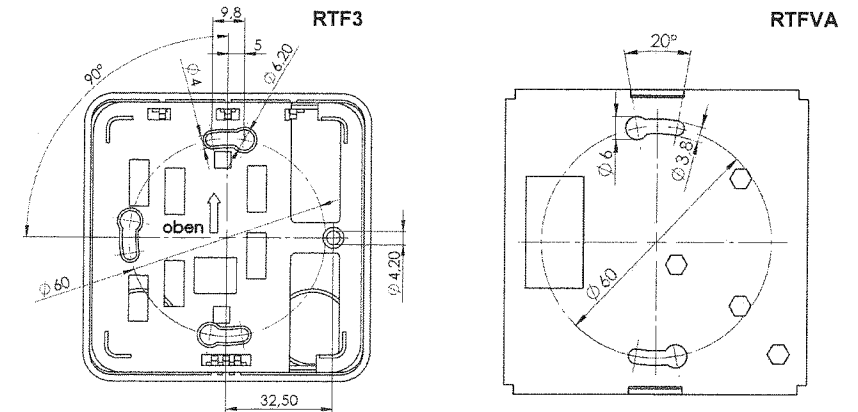

Die Konvektionsöffnungen müssen nach oben/unten ausgerichtet sein um eine Durchströmung mit Raumluft zu gewährleisten. (siehe Kennzeichnung Gehäuse Rückseite)
Der Fühler sollte immer an der gegenüberliegenden Wand des Heizkörpers montiert werden.
Ideale Montagehöhe 1,5m über dem Fußboden.

The convection must be aligned at the bottom to ensure a flow of air up (see marking back of the housing)
The sensor should always be mounted on the opposite wall of the radiator.
Ideal mounting height of 1.5 m above the floor.



Hinweis General notifications

Wichtig: bei Parallelbetrieb mit 24VAC ist der phasengleiche Anschluss erforderlich, da sonst Kurzschlußgefahr besteht.
Die Geräte sind für den Betrieb an Schutzkleinspannung ausgelegt. Beim Anschluss der Geräte gelten die techn. Daten lt. Datenblatt.
Der Einbau und die Montage dürfen nur durch eine ausgebildete Fachkraft erfolgen. Die Fühler dürfen nicht in Verbindung mit Geräten verwendet werden, die bei Mensch, Tier und Sachanlagen direkt oder indirekt zu lebens- oder gesundheitssichernden Maßnahmen dienen oder durch deren Betrieb Gefahr für Mensch, Tier und Sachanlagen entstehen können.



Important: In-phase connection is necessary for parallel operation with 24 V/AC in order to avoid short circuits.
The devices are built for safety extra-low voltage operation. The technical data from the data sheet apply when connecting the devices.
These instruments must be installed by authorised specialists only! Devices shall only be used for their intended purpose. The customer has to ensure adherence to the building and safety regulations and has to avoid all dangers of any kind.

Normen und Standards Standards

EU-Richtlinie 2014/30/EU
DIN EN 61326-2-1:2013