



Komponentenliste

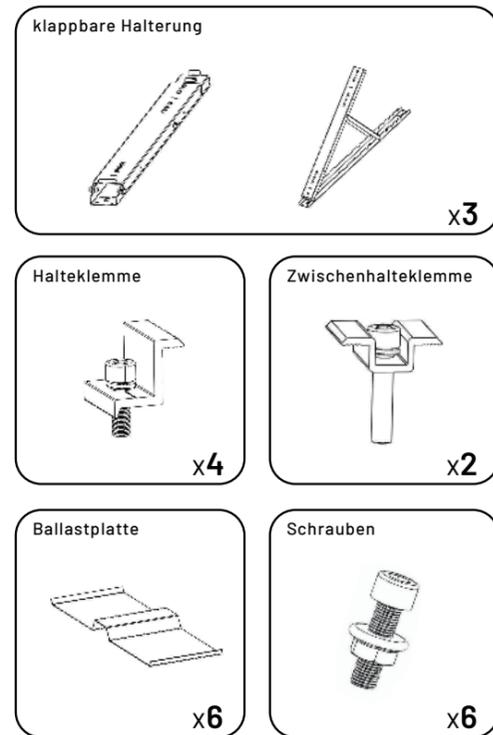

1


Montageschritte

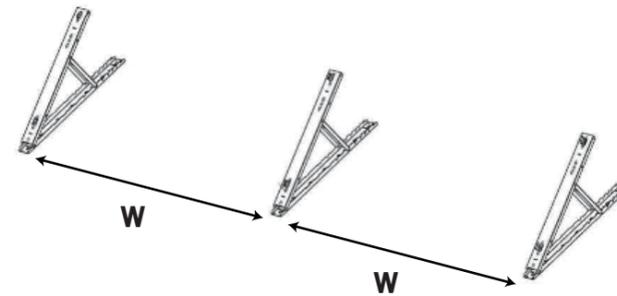

Schritt 1. Ordnen Sie die klappbaren Halterungen im gleichen Winkel in gleichmäßigen Abständen an.


2

Montageschritte

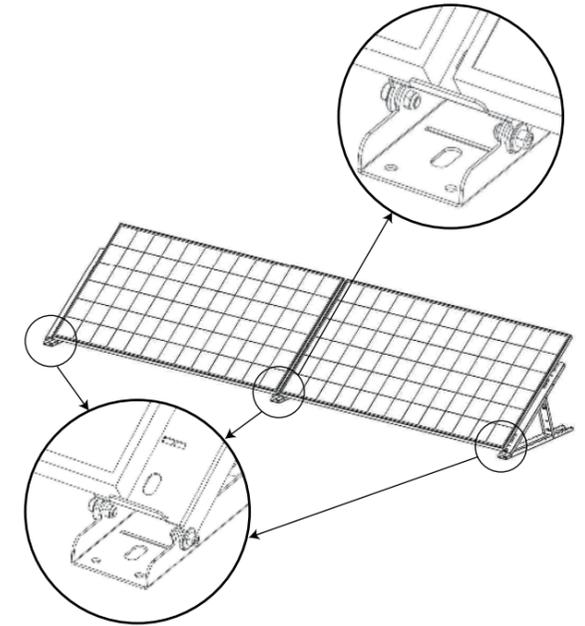


Schritt 2. Positionieren Sie die Solarmodule zwischen zwei Halterungen, wie auf der Abbildung dargestellt.

3

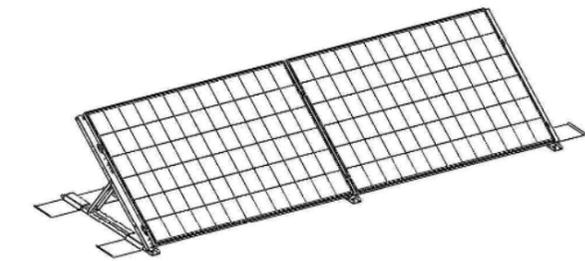

Installationsanleitung
**VERSTELLBARES BODENMONTAGESYSTEM FÜR PV-MODULE
 (BALLASTIERBAR)**
 (DIE BALLASTIERUNG IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.)


Montageschritte

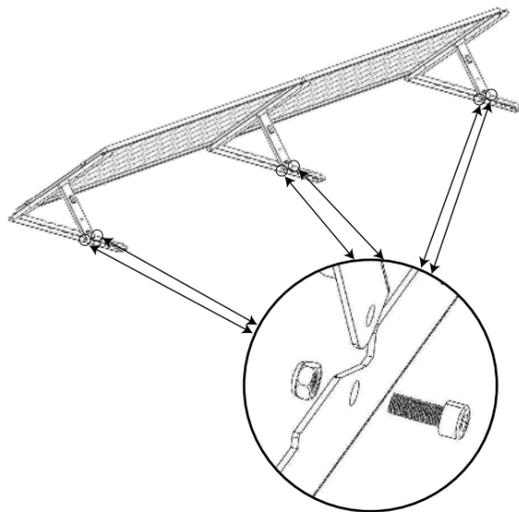

Schritt 3. Stellen Sie den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

4


Montageschritte

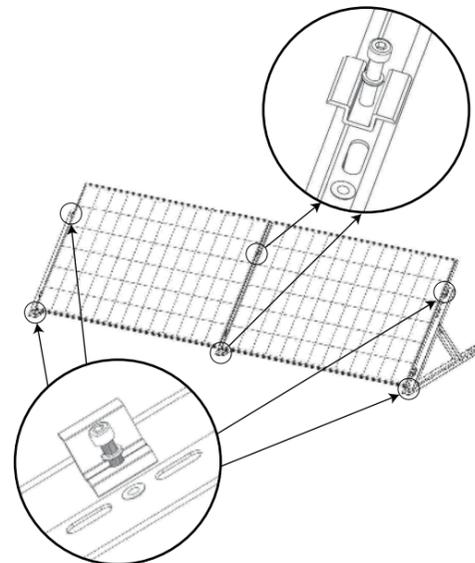

Schritt 4. Befestigen Sie die Zwischenklammern und die Endklammern an den Nietmuttern.

5

Montageschritte

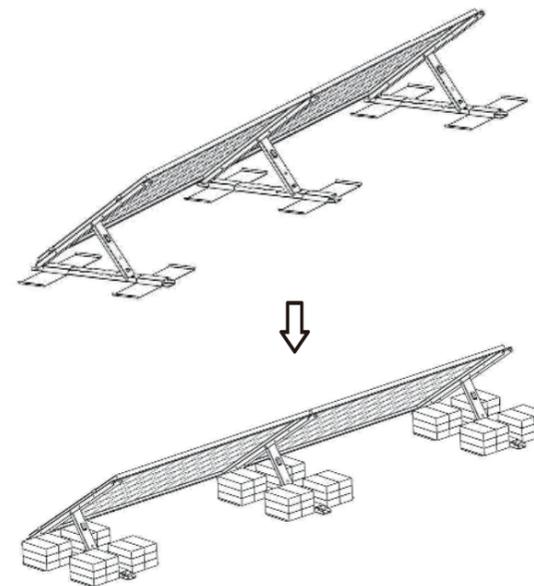

Schritt 5. Setzen Sie die Ballastplatte in die richtige Position und platzieren Sie schwere Gegenstände (z.B. Pflastersteine oder Gehwegplatten (nicht im Lieferumfang)) auf der Ballastplatte. Fertig.

6

WARNUNG:

Bitte befolgen Sie stets die unten aufgeführten grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, welche aber nicht komplett sein müssen:


- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, an der diese Halterung montiert wird, stark genug ist, um das Gewicht sowohl der Solarpaneele als auch der Halterung zu tragen.
- Sorgen Sie für einen geeigneten Schutz vor herunterfallenden Teilen bei der Installation.
- Verwenden Sie Schrauben, Muttern sowie Unterlegscheiben für die Montage und ziehen Sie diese fest an, damit die Solarpaneele sicher befestigt sind und sich nicht bewegen.
- Lösen Sie vor der Anpassung des Winkels oder der Ausrichtung der Solarpaneele immer nur die entsprechenden Schrauben und nicht alle. Wenn die Schrauben noch fest angezogen sind, kann der Winkel nicht verändert werden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann.
- Einige Bauteile können mit der Zeit durch Abnutzung und/oder Korrosion verschleifen. Für maximale Sicherheit sollte die Installation in regelmäßigen Abständen gründlich überprüft werden.
- Die hier gezeigten Abbildungen dienen nur zu Erklärungszwecken und können von der tatsächlichen Situation abweichen.

Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG

Georg-Mehrtens-Straße 5
01237 Dresden


info@schindler-hofmann.de

Components List/Dimension: |||

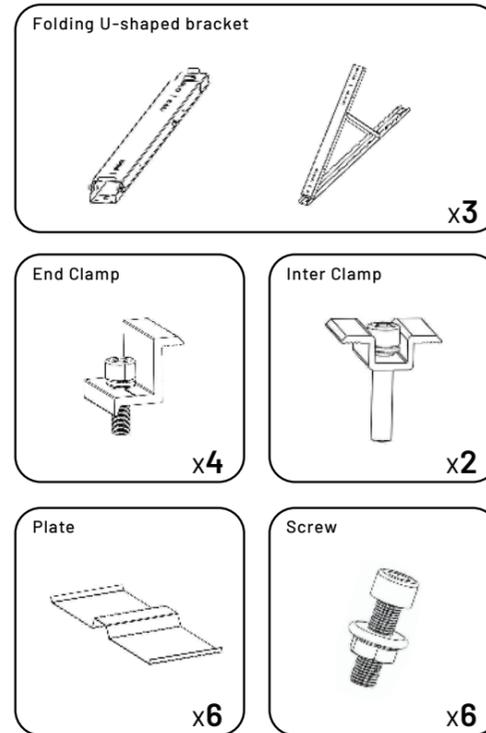

1


Installation procedure |||

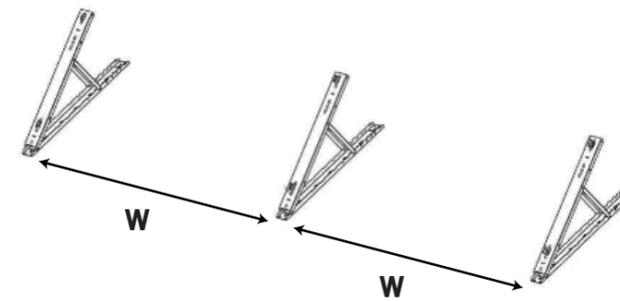

Step 1. Arrange the folding brackets with same angle at equal intervals.

2


Installation procedure |||

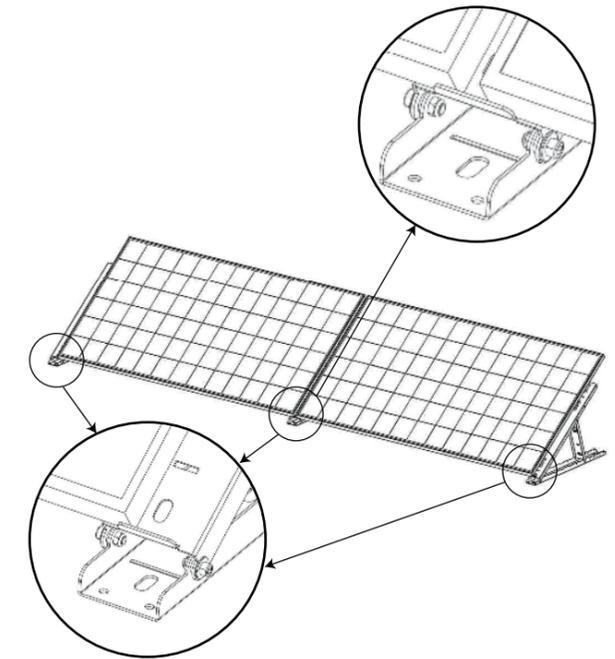

Step 2. Place the panels between two brackets as shown in the picture.

3


Installation procedure |||

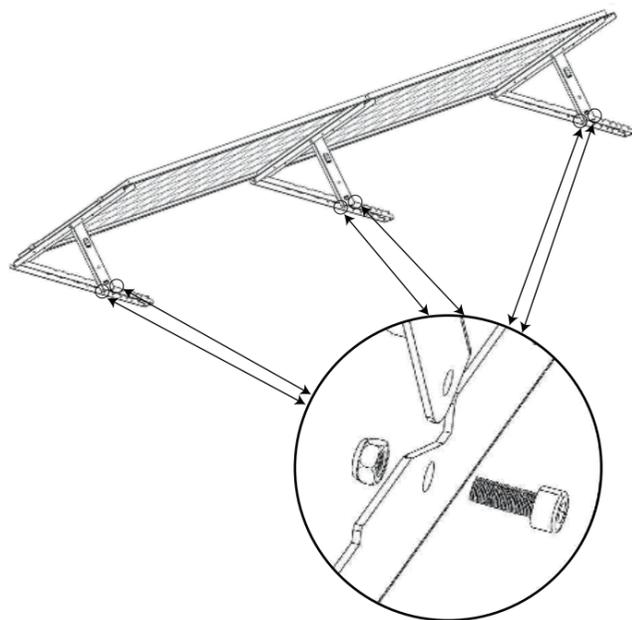

Step 3. Confirm the adjusted angle and lock the screws.

4


Installation procedure |||

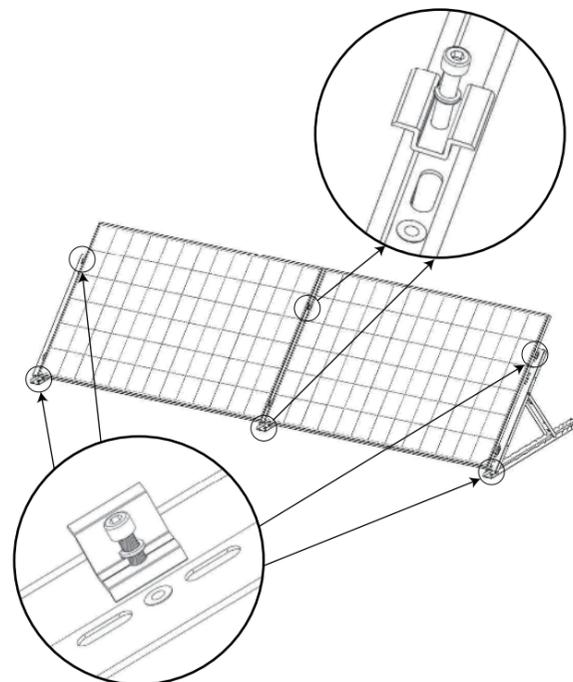

Step 4. Lock the Inter Clamps and End Clamps into the rivet nut.

5

Installation procedure |||

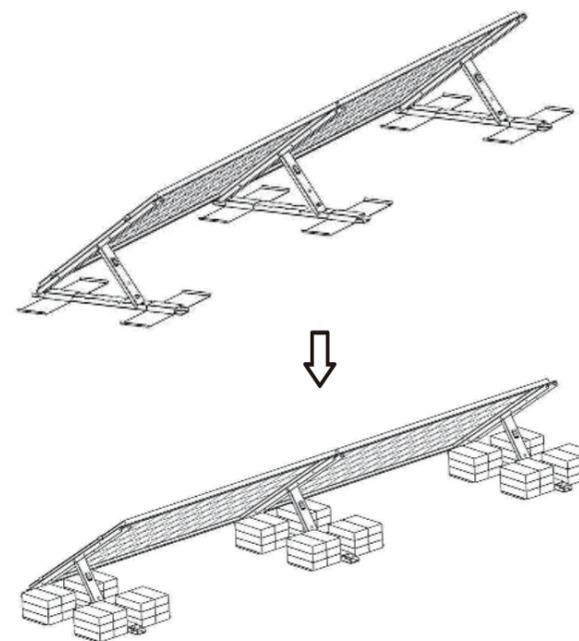

Step 5. Put the ballast plate in right position and place a heavy objects on the ballast plate. Finish.

6

WARNING:
Please always follow the basic precaution listed below, wear gloves to prevent injury. Precautions include but are not limited to the following:

- Make sure that the surface this bracket is being mounted on has the strength to handle the weight of both solar panels and this bracket.
- Use bolts and nuts as well as washers for installation and tighten them firmly so that solar panels are secure and do not move.
- Only loosen the corresponding screw before adjusting the angle or direction of solar panels. No forced adjustment when the screw still tightened.
- Some fittings may deteriorate over extended periods of time due to wear and/or corrosion. For optimum safety, the installation should be checked thoroughly at regular intervals.

* Illustrations herein are for explanatory purpose only, and may not match actual situation during operation.